


## AUTOMATISMO MODELO TRADICIONAL

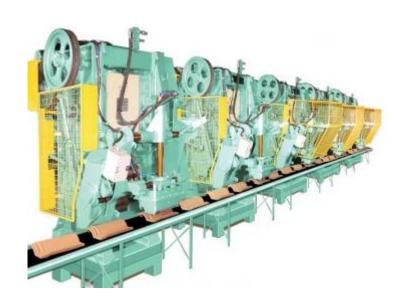

Manual Técnico de Peças de Reposição

<sup>\*</sup> Sujeito a alteração sem aviso prévio.

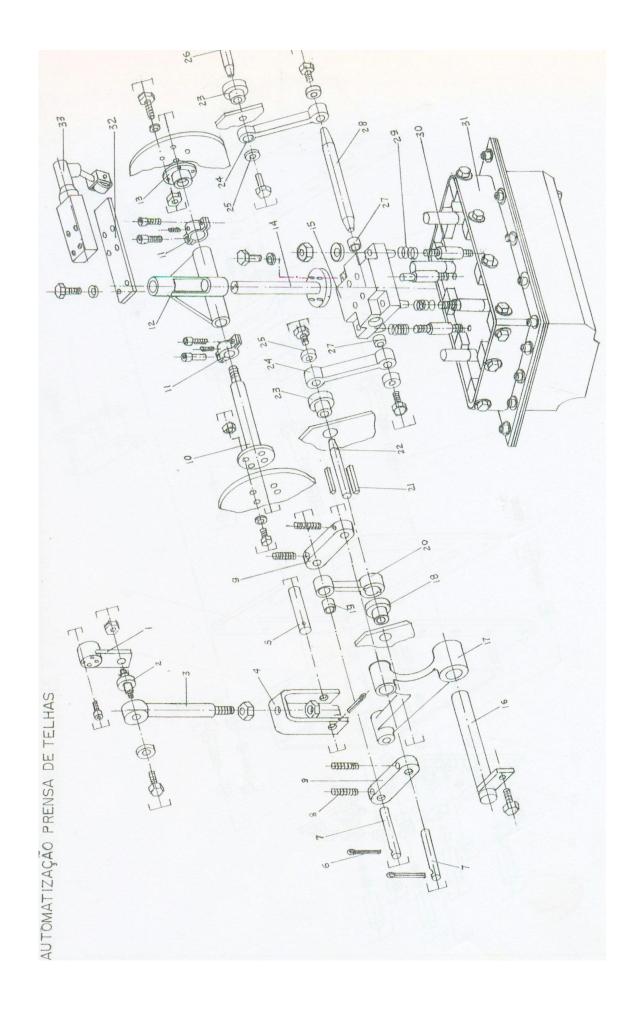

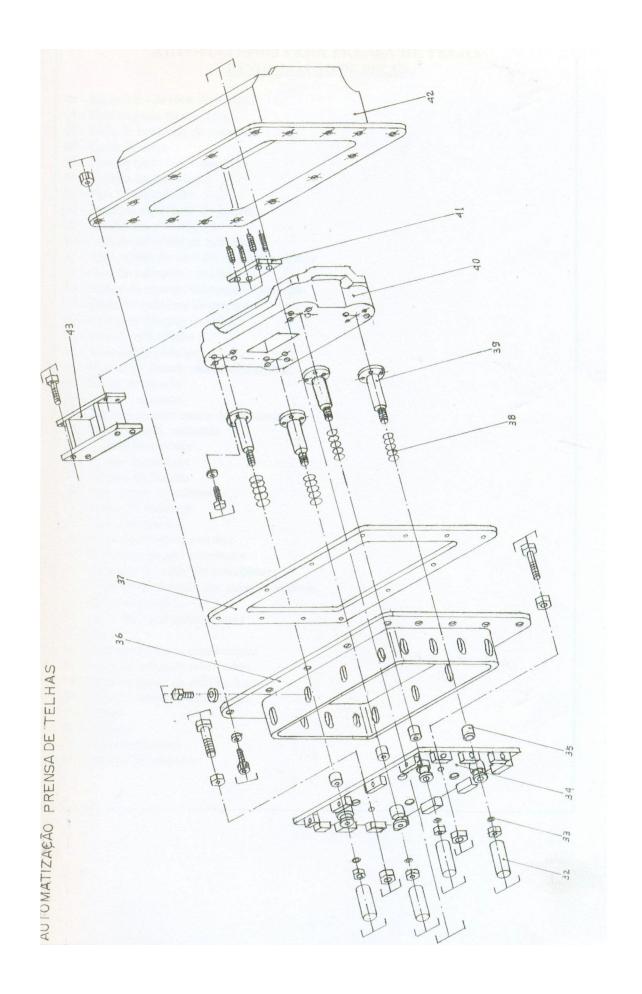

## AUTOMATISMO PARA PRENSA DE TELHA DENOMINAÇÃO DE PEÇAS

- 01 Excêntrico da biela do extrator
- 02 Eixo da biela do excêntrico
- 03 Biela de comando do extrator
- 04 Garfo da biela
- 05 Pino da biela de comando
- 06 Cupilha da articulação
- 07 Pino da articulação
- 08 Parafuso de fixação do jumelo
- 09 Jumelo das articulações
- 10 Eixo do cabeçote de extração
- 11 Abraçadeira do eixo do cabeçote extrator
- 12 Guia do cabeçote extrator
- 13 Flange do eixo do cabeçote de extração
- 14 Haste do cabeçote de extração
- 15 Cabeçote extrator de telha
- 16 Eixo da articulação
- 17 Articulação principal
- 18 Mancal do jumelo menor do extrator
- 19 Bucha do jumelo
- 20 Biela do extrator
- 21 Chaveta do eixo maior do comando
- 22 Eixo maior do comando
- 23 Mancal do extrator
- 24 Jumelo do extrator
- 25 Arruela de fixação
- 26 Eixo menor do comando
- 27 Bucha do cabeçote
- 28 Eixo dos jumelos
- 29 Mola do cabeçote extrator
- 30 Guia do cabeçote rebarbador
- 31 Conjunto do cabeçote rebarbador
- 32 Copinho de vedação das guias da ventosa
- 33 Anel de vedação
- 34 Placa das facas rebarbadoras
- 35 Bucha
- 36 Suporte das facas rebarbadoras
- 37 Junta do cabeçote rebarbador
- 38 Mola do apoio do pino da forma
- 39 Guia da almofada de alumínio
- 40 Forma
- 41 Carimbo
- 42 Faca rebarbadora
- 43 Suporte do carimbo